

WAŻNE! ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ!

INSTRUKCJA MONTAŻU BRAMKI BEZPIECZEŃSTWA DORA

Dziękujemy za zakup naszego produktu.


UWAGA: Należy dokładnie zapoznać się z całą instrukcją i ostrzeżeniami **PRZED** rozpoczęciem montażu i użyciem.

W zestawie:

1. Bramka (1 szt.)
2. Śruby dociskowe z pokrętłami (4 szt.)
3. Instrukcja montażu (1 szt.)




1.




2.




3.

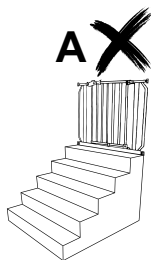

A X

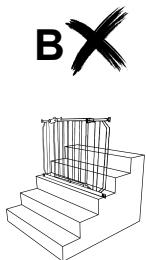

B X

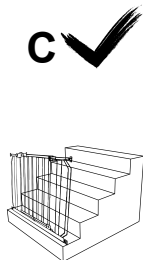

C ✓

Barierki nie są przeznaczone do montażu na górze schodów, ze względu na ryzyko potknięcia się o metalową poprzeczkę znajdującą się na dole barierki (rysunek A i B). Jeśli produkt jest umieszczony na dole schodów powinien być umieszczony napierwszym stopniu (rysunek C)


Barierka została zaprojektowana tak, by przegradzać przejścia, framugi, schody, korytarze itp.

Produkt ten jest przeznaczony dla dzieci od 6 do 24 miesiąca życia lub dla małych i średnich zwierząt. Jego funkcją jest zabezpieczenie określonych obszarów.

Produkt ten jest odpowiedni dla drzwi o różnych szerokościach.

Upewnij się, że powierzchnia na której będzie zamontowana bramka jest twarda, solidna i gładka.

Upewnij się, że powierzchnia na której będzie zamontowana bramka ma przynajmniej 3 cm szerokości.

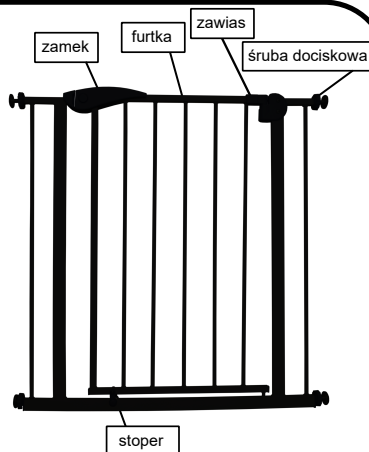


Montaż:

Nakręć cztery pokrętła [a] na cztery śruby [b], następnie umieść śruby w otworach [c] na końcach bramki (rysunek 1; rysunek 2 - bramka po zamontowaniu śrub).

Umieść bramkę w futrynie, powoli rozkręcaj śruby używając pokręteł na nich.


Upewnij się, że bramka zamontowana jest stabilnie i prosto oraz, że długość wszystkich 4 śrub po ich wykręceniu jest taka sama (rysunek 3 pokazuje dwie dolne śruby, odległość A i B musi być taka sama).

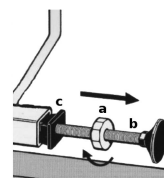

Rysunek 1



Rysunek 2

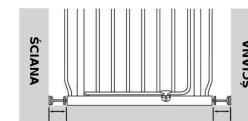


Rysunek 3

DOBRCZE

ŹŁE

ŹŁE

[widok z góry]

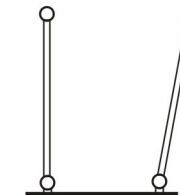

DOBRCZE

ŹŁE

Bramka musi być zamontowana pod kątem prostym do powierzchni montażowej.

Uwaga: aby zapewnić poprawne działanie mechanizmu samo zamykającego, należy:

- otwierać bramkę "do siebie" mając zawiasy bramki zamontowane po lewej stronie.

- otwierać bramkę maksymalnie o kąt 90°

Nie stosowanie się do powyższych uwag, może spowodować uszkodzenie mechanizmu samozamykającego i górnego zawiasu. USZKODZENIA POWSTAŁE NA SKUTEK NIE PRZESTRZEGANIA POWYŻSZYCH UWAG NIE MOGĄ BYĆ POWODEM REKLAMACJI.

Otwieranie i zamykanie ruchomych drzwiczek w bramce:

1. Aby otworzyć drzwi w bramce użyj palca wskazującego oraz kciuka by nacisnąć przyciski po obu stronach zamka w tym samym czasie. Po wciśnięciu przycisków przesunąć zamek w stronę zawiasów drzwiczek. Mając zawiasy zamontowane po lewej stronie otwórz drzwiczki "do siebie", maksymalne odchylenie drzwiczek to 90°.

2. Aby zamknąć drzwiczki wystarczy odchylić je odpowiednio mocno (**nie więcej niż o kąt 90°**), po puszczeniu zamkną się automatycznie. Jednak zalecanym sposobem zamykania jest wciśnięcie przycisków po obu stronach zamka, odciągnięcie go w stronę zawiasów, a następnie umieszczenie drzwiczek w odpowiedniej pozycji. Po zamknięciu upewnij się, że bolec w zamku odpowiednio zabezpiecza je przed otwarciem.

Uwaga!

1. Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki.
2. Niepoprawne zamontowanie lub ustawienie bramki może być niebezpieczne.
3. Nie używaj bramki jeśli brakuje elementów lub są uszkodzone.
4. Produktu nie należy używać przy oknach.
5. Przestań używać produktu, jeśli dziecko jest w stanie wdrapać się na niego.
6. Uwaga na starsze dzieci, które mogą wspinać się na bramkę.
7. Umieszczaj produkt tylko w miejscu, gdzie ma on solidne podparcie.
8. Nie umieszczaj tuż za bramką żadnych przedmiotów, które pociągnięte mogą przewrócić się na bramkę i dziecko.
9. Umieść bramkę tak, by uniknąć uderzenia jej drzwiczkami o inne przedmioty.
10. Produkt do użytku wewnątrz domu.
11. Przed użyciem produktu upewnij się, że jest on odpowiednio zamontowany.
12. Części dodatkowe i zamienne powinny być nabywane tylko od oficjalnego dystrybutora.
13. Przecierać wilgotną szmatką, nie dopuścić do nadmiernego zawilgotnienia.