

WAŻNE! ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ!


INSTRUKCJA MONTAŻU BRAMKI ZABEZPIEZAJĄCEJ LOLA

Dziękujemy za zakup naszego produktu.

UWAGA: Należy dokładnie zapoznać się z całą instrukcją i ostrzeżeniami **PRZED** rozpoczęciem montażu i użyciem.

W zestawie:

1. Bramka (1 szt.)
2. Śruby dociskowe z pokrętłami (4 szt.)
3. Instrukcja montażu (1 szt.)

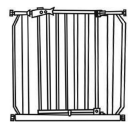


1.




2.




3.

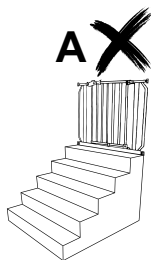

A

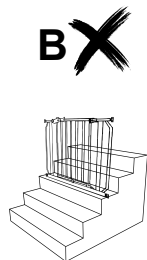


B

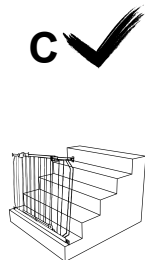

C


Barierki nie są przeznaczone do montażu na górze schodów, ze względu na ryzyko potknięcia się o metalową poprzeczkę znajdującą się na dole barierki (rysunek A i B). Jeśli produkt jest umieszczony na dole schodów powinien być umieszczony napierwszym stopniu (rysunek C)

Barierka została zaprojektowana tak, by przegradzać przejścia, framugi, schody, korytarze itp. Produkt ten jest przeznaczony dla dzieci od 6 do 24 miesiąca życia lub dla małych i średnich zwierząt. Jego funkcją jest zabezpieczenie określonych obszarów. Produkt ten jest odpowiedni dla drzwi o różnych szerokościach. Upewnij się, że powierzchnia na której będzie zamontowana bramka jest twarda, solidna i gładka. Upewnij się, że powierzchnia na której będzie zamontowana bramka ma przynajmniej 3 cm szerokości.

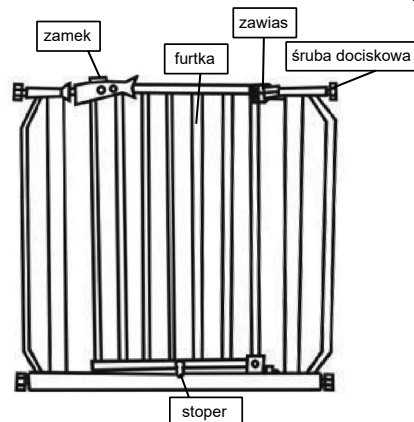


Montaż:


Nakręć cztery pokrętła [a] na cztery śruby [b], następnie umieść śruby w otworach [c] na końcach bramki (rysunek 1; rysunek 2 - bramka po zamontowaniu śrub). Umieść bramkę w futrynie, powoli rozkręcaj śruby używając pokręteł na nich. Upewnij się, że bramka zamontowana jest stabilnie i prosto oraz, że długość wszystkich 4 śrub po ich wykręceniu jest taka sama (rysunek 3 pokazuje dwie dolne śruby, odległość A i B musi być taka sama).

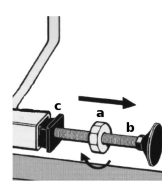


Rysunek 1

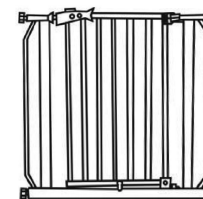

Rysunek 2



Rysunek 3



DOBRZE




ŹLE



ŹLE

[widok z góry]

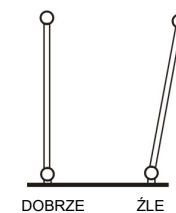

DOBRZE



ŹLE


Bramka musi być zamontowana pod kątem prostym do powierzchni montażowej.

Otwieranie i zamykanie ruchomych drzwiczek w bramce:

1. Aby otworzyć drzwi w bramce przesun zamek w stronę zawiasów drzwiczek. Podnieś środkowy panel i pociągnij lub popchnij go. (rysunek 4)
2. Aby zamknąć barierkę delikatnie popchnij środkowy panel, aż znajdzie się on w środkowej pozycji, a elementy blokujące znajdą się na swoim miejscu.

Uwaga!

Drzwi barierki nie powinny być otwierane pod kątem większym niż 90°, gdyż grozi to uszkodzeniem zawiasów.

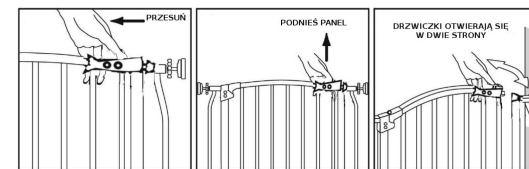

Rysunek 4

Uwaga!

1. Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki.
2. Niepoprawne zamontowanie lub ustawienie bramki może być niebezpieczne.
3. Nie używaj bramki jeśli brakuje elementów lub są uszkodzone.
4. Produktu nie należy używać przy oknach.
5. Przestań używać produktu, jeśli dziecko jest w stanie wdrapać się na niego.
6. Uwaga na starsze dzieci, które mogą wspiąć się na bramkę.
7. Umieszczaj produkt tylko w miejscu, gdzie ma on solidne podparcie.
8. Nie umieszczaj tuż za bramką żadnych przedmiotów, które pociągnięte mogą przewrócić się na bramkę i dziecko.
9. Umieść bramkę tak, by uniknąć uderzania jej drzwiczkami o inne przedmioty.
10. Produkt do użytku wewnątrz domu.
11. Przed użyciem produktu upewnij się, że jest on odpowiednio zamontowany.
12. Części dodatkowe i zamienne powinny być nabywane tylko od oficjalnego dystrybutora.
13. Przecieraj wilgotną szmatką, nie dopuść do nadmiernego zawilgotnienia.