


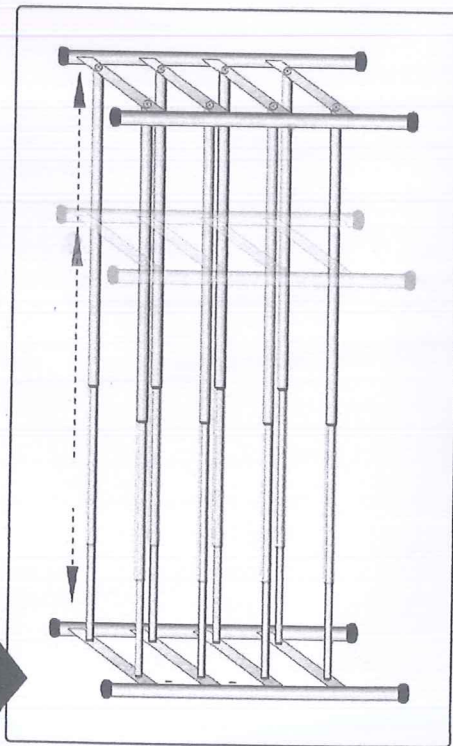
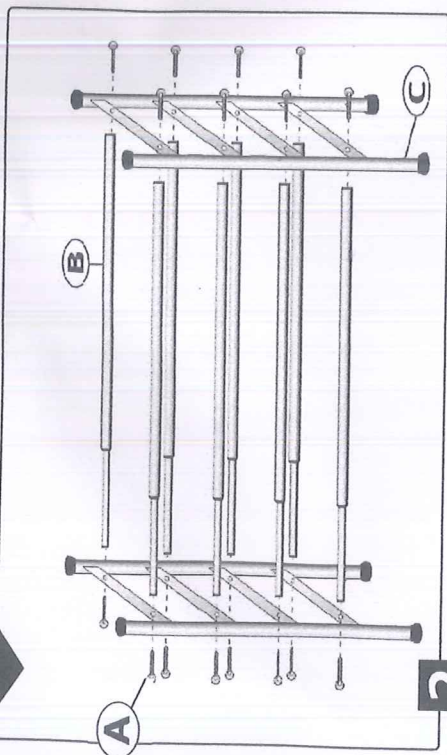
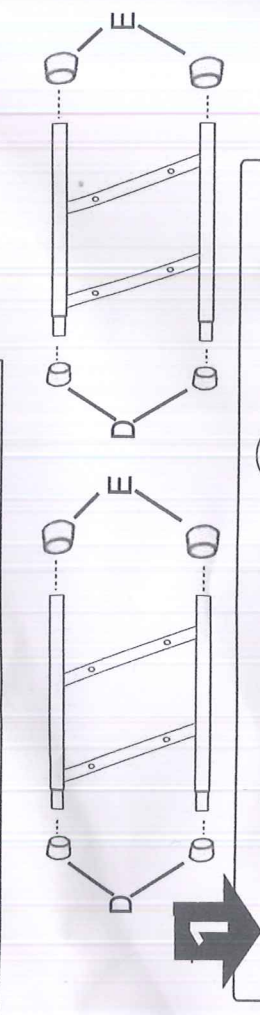


INSTRUKCJA MONTAŻU

A	16		D	8	8
B	8		E	8	8
C	4				



1 PÓŁKA: 4 POZIOMY

Ostrzeżenie: Produkt jak i jego opakowanie nie jest zabawką. Należy je trzymać poza zasięgiem dzieci w przeciwnym przypadku istnieje ryzyko uduszenia lub poważnego uszkodzenia na zdrowiu.

2 PÓŁKI: 2 POZIOMY